

Руководство пользователя



Инструкция пользователя

**Автоматических биоконтейнеров и биокаминов следующих марок:
LIRA-50, LIRA-66, LIRA-100, LIRA-120, LIRA-150, LIRA-180, LIRA-200, ORION-50,
PEGAS-66, PEGAS-100**

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы гарантировать долгое и безопасное использование автоматического биокамина и биоконтейнера, обращаем Ваше внимание на соблюдение нижеперечисленных правил.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Игнорирование мер безопасности может привести к травме.
- Перед использованием устройство должно быть установлено в соответствии с правилами данного руководства.
- Используйте устройство только в хорошо проветриваемых помещениях.
- Используйте только специальное биотопливо.
- Добавление в биотопливо ароматических добавок запрещено.
- Всегда соблюдайте правила обеспечения вентиляции воздуха в помещениях, где используется данное устройство.
- Никогда не используйте камин в комнате со сквозняками.
- Не устанавливайте и не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- Никогда не используйте работающее устройство в качестве кухонного прибора.
- Система безопасности предотвращает воспламенение, когда устройство горячее.
- Не перемещайте устройство во время работы или охлаждения.
- Если кабель питания поврежден, не включайте устройство и обратитесь к продавцу
- Никогда не кладите руки, не прикасайтесь и не опирайтесь на камин, когда он работает или во время охлаждения.
- Не оставляйте биокамин без присмотра во время его работы.
- Никогда не используется в качестве аксессуаров посторонние предметы.
- Никогда не оставляете какие-либо предметы на камине. Проверьте наличие предметов на устройстве перед включением.
- Не бросайте предметы в работающий камин.
- Обеспечьте свободный доступ к кнопкам устройства.
- Во время заполнения топливом резервуара устройства не курите, проветрите помещение.
- Заполнение резервуара биотопливом во время работы камина невозможно. Электронная система безопасности предотвращает открытие дверцы бака во время работы и охлаждения устройства.
- Предупреждайте людей, особенно детей об опасности огня.
- Никогда не позволяйте детям приближаться к камину.

- Никогда не выбрасывайте биотопливо.
- Не храните биотопливо у камина.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ

Наименование	Мощность	Расход топлива, л/час	Емкость резервуара, л	Размеры, см	Размеры ниши, см	Вес, кг	Минимальная площадь, кв.м.
Lira - 50	2850	0,4	2,7	50x24x13,5	48x22x15	11	20
Lira - 66	3750	0,6	4,0	66x24x13,5	64x22x15	14	25
Lira - 100	6200	0,9	5,7	100x24x13,5	98x22x15	20	30
Lira - 120	7500	1,1	12,4	120x24x21,5	118x22x25	31	35
Lira - 150	10000	1,56	15,7	150x24x21,5	148x22x25	36	40
Lira - 180	12400	1,9	19	180x24x21,5	180x24x21,5	47	45
Lira - 200	14800	2,2	22,5	200x24x21,5	198x24x21,5	58	50
ORION - 50	8750	1,2	9,0	50x50x21,5	48x48x25	25	35
PEGAS - 66	3750	0,6	4,0	110x27,5x71	-	40	25
PEGAS - 100	6200	0,9	5,7	144x27,5x71	-	47	30

Устройство оснащено адаптером 12 вольт-110/240 В переменного тока 50-60 Гц (7А и 10А).

Устройство оснащено инфракрасным пультом дистанционного управления (батареи не входят в комплект).

ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Удалите упаковку. Убедитесь, что в горелке нет предметов. Во время эксплуатации биокамины и биоконтейнеры ДОЛЖНЫ БЫТЬ установлены или встроены.

Установка биокаминов

Монтажная панель с отверстиями поставляется в комплекте с каминами. Для монтажа требуется два человека. Используйте уровень, чтобы убедиться, что биокамин установлен ровно. Закрепите его с помощью винтов, подходящих к типу материала стены.

При напольной установке закрепите камин на полу с помощью винтов (4 отверстия в нижней части устройства).

Установка биоконтейнеров

Встраивайте горелки в соответствии с возможной высотой пламени.

Убедитесь, что биоконтейнер установлен ровно.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

В комплекте к автоматическим биокаминам и биоконтейнерам есть адаптер INPUT 100-240 вольт 50/60 Гц или OUTPUT 12V / 7A. Перед использованием устройство должно быть подключено через адаптер к источнику питания.

Для подключения биокаминов по удаленной команде требуются дополнительные опции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подключение устройства к электрической сети допустимо только через адаптер питания.

ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА




Чтобы открыть дверцу резервуара, нажмите левый переключатель (на рисунке кнопка 1) рядом с экраном ЖК-дисплея и немедленно откройте дверцу резервуара.

При заполнении биотопливом биокамина всегда выполняйте следующие правила:

- никогда не заполняйте горелку напрямую
- всегда заполняйте резервуар через специальную дверцу
- используйте только биотопливо для биокаминов
- заполните резервуар аккуратно, не переполняя его
- остановите заполнение, как только будет достигнут максимальный уровень
- не курите
- не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с камином.
- если горелка слишком горячая, дверь не откроется и появится сообщение об ошибке: E2 или E3. Подождите, пока температура не уменьшится.
- емкость с биотопливом и храните вдали от камина
- если Вы пролили биотопливо, полностью протрите его тканью или впитывающей бумагой
- перед включением убедитесь, что нет следов биотоплива на дверце резервуара
- необходимо закрыть дверцу резервуара перед использованием
- в целях безопасности система проверит и заблокирует дверцу резервуара перед зажиганием.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

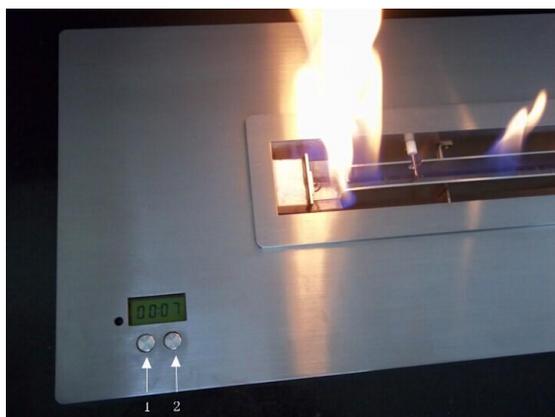

Кнопка 1: Управление дверцей резервуара для биотоплива

Кнопка 2: Включение / Выключение камина

Для включения биокамина нажмите кнопку ON/OFF (кнопка 2) на устройстве в течение пяти секунд или кнопку на пульте дистанционного управления. Насос автоматически заполнит камин биотопливом. Через несколько секунд произойдет автоматическое зажигание. Огонь достигнет своей максимальной высоты через 3-5 минут. На дисплее будет отражаться время горения камина в минутах.

Для выключения камина нажмите ON/OFF (кнопка 2) или нажмите кнопку на пульте дистанционного управления. Насос остановится. Подождите, пока пламя не погаснет полностью. Это может занять около 5 минут.

СООБЩЕНИЯ О ОШИБКАХ

Номер ошибки	Сообщение	Решение ошибки
Er00	Отсутствует биотопливо	Заполните резервуар биотопливом
Er01	Резервуар заполнен	Остановите заполнение биотопливом
Er02	Температура камина (сторона дисплея) в интервале 60 -140 °C	Подождите, пока не снизится температура
Er03	Температура камина (сторона дверцы резервуара) в интервале 60 -140 °C	Подождите, пока не снизится температура
Er04	Неисправность зажигания(сторона дисплея)	Протрите биотопливо с камина и повторите попытку. После 3 попыток обратитесь к продавцу
Er05	Неисправность зажигания(сторона дверцы резервуара)	Протрите биотопливо с камина и повторите попытку. После 3 попыток обратитесь к продавцу
Er06	Дверца люка в баке открыта	Закройте дверцу люка бака
Er07	Температура устройства(сторона дисплея) слишком высокая	Убедитесь, что в защитном лотке нет возгорания. Если есть, свяжитесь с поставщиком.
Er08	Температура камина(сторона дверцы резервуара) слишком высокая	Убедитесь, что в защитном лотке нет возгорания. Если есть, свяжитесь с поставщиком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Биокамины и биоконтейнеры работают с автоматической системой безопасности. Если появляется сообщение об ошибке, вы можете перезапустить устройство, только если ошибка была исправлена.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Все операции по очистке и техобслуживанию должны выполняться только с выключенным и холодным камином. Чистка биокамина осуществляется мягкой тканью. В случае ремонта и замены необходимо использовать только оригинальные детали

Несоблюдение этого руководства пользователя, а также несанкционированное вмешательство с устройством освобождают продавца от какой-либо ответственности, а также аннулируют гарантию на автоматический биокамин, биоконтейнер и аксессуары.



СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КАМИН FIREBIRD!

ООО «FireBird», Москва.